


**Monteringsanvisningar dekorations fönsterluckor med Luckor-lok® skruvar.**

Luckor-lok skruvar används för montering på fasaden i: trä, aluminium, hardboard, sten eller puts.

Följande verktyg krävs för ett bra resultat:  
Borrmaskin, 6+8 mm borrar, hammare, luckor-lok skruvar

**Monteringen fönsterluckor modellerna L1 tom L6.****Steg 1:**

Sätt upp luckan intill fönsterkarmen och markera önskade positionen på väggen. Se bild 1.

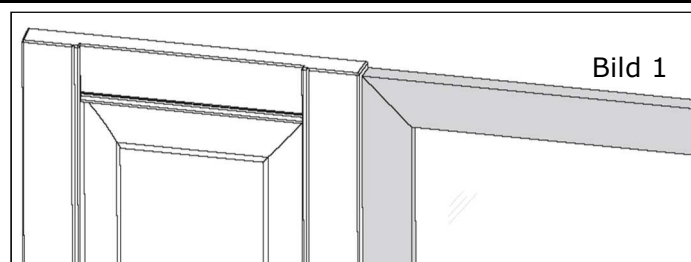**Steg 2:**

Vid små luckor (mindre än 1400 mm), använd fyra (4) luckor-lok skruvar per lucka. Vid långa luckor (mer än 1400 mm) använd sex (6) luckor-lok skruvar per lucka. Se bild 2.

**Steg 3:**

För att underlätta centrering, förborra hål i luckorna med 6 mm borrar innan montering.

**Steg 4:**

Sätt upp luckan bra centrerad, borra (6 mm) rakt genom luckans hål och in i väggen, ca 65 mm djupt. Säkerställ att borrhjulet är tillräckligt långt för Luckor-lok skruvarna.

**Steg 5:**

Ta bort luckan och öka luckans håldiameter från 6 till 8 mm. Se bild 2.


Obs: Vid långa luckor inte de 2 i mitten, se bild 2.

**Steg 6:**

Sätt upp luckan bra centrerad och tryck luckor-lok skruvar rakt genom luckans hål in i väggen. Slå försiktigt med hammaren tills luckan ligger tät mot väggen.

**Obs:** Slå inte för hårt, annars blir det en grop i eller skada på luckan.

**Obs:** För att ta bort de monterade luckorna, försök inte dra ut luckor-lok skruven. Använd en kniv eller sax och skär av skruven mellan skruvhuvud och luckan. Dra ut resten. Sätt tillbaka med nya skruvar.

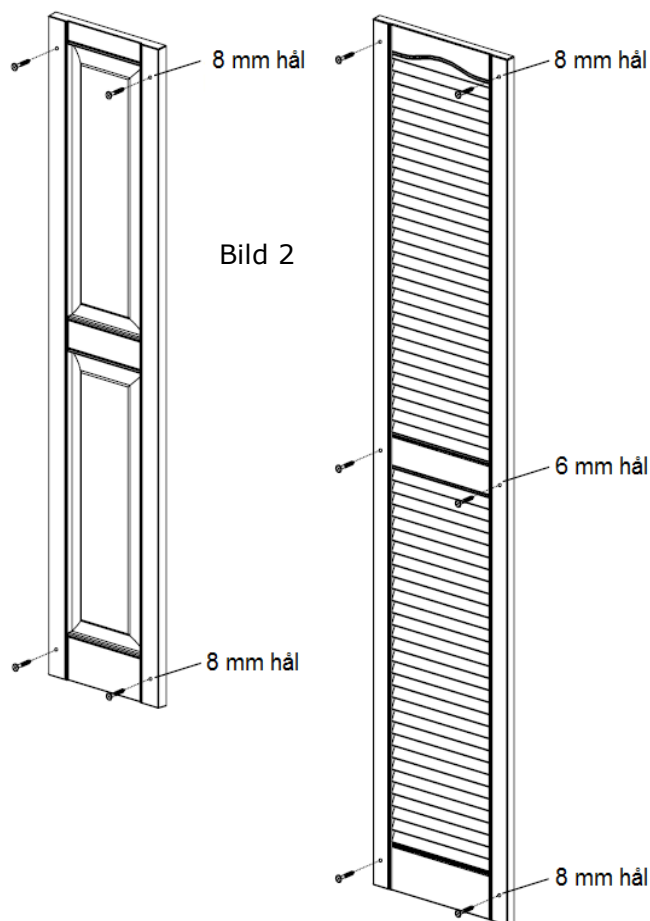

Fyra (4)  
luckor-lok  
skruvar

Sex (6)  
luckor-lok  
skruvar

## Monteringsanvisningar dekorations fönsterluckor med Luckor-lok® skruvar.

Luckor-lok skruvar används för montering på fasaden i: trä, aluminium, hardboard, sten eller puts.

Följande verktyg krävs för ett bra resultat:  
Borrmaskin, 6+8 mm borrhål, hammare, luckor-lok skruvar



## Monteringen extra breda fönsterluckor; modellerna L7a tom L7d.

Följ steg 1 tom 6 som på sidan ett, förutom steg 2 och 5 som är så här:

### Steg 2:


Vid längden tom 1800 mm använd 10-12 luckor-lok skruvar beroende på modellen. Se bild nedan. Obs: "X" markerar skruvarnas positioner.

Vid längden mer än 1800 mm sätt 2 extra skruvar i vänster och 2 i höger ram jämnt fördelade över höjden.

### Steg 5:

Ta bort luckan och öka luckans håldiameter från 6 till 8 mm.

**Modellerna L7b+d**

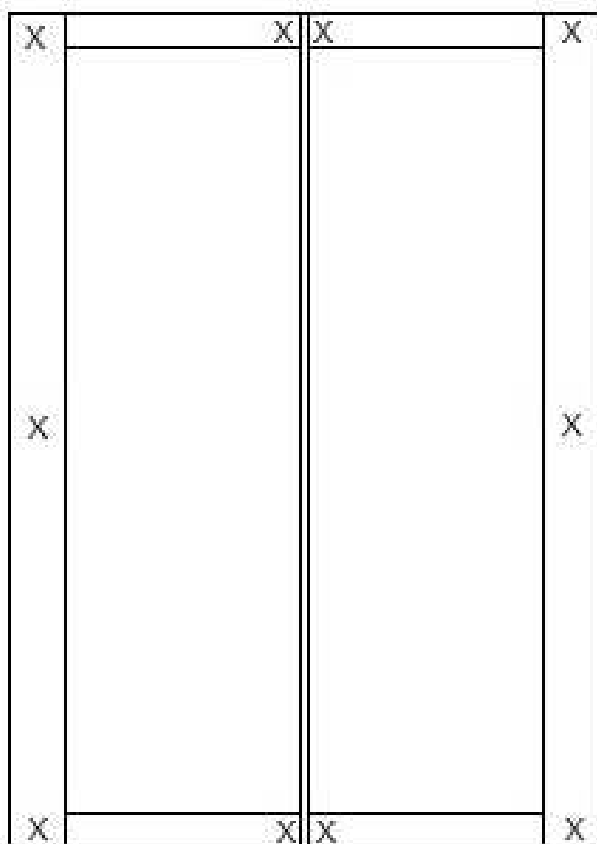

**Modellerna L7a+c**

